

**ACCIONAMIENTO MANUAL****Junior Plus M88PLUS****M88PLUS****Descripción general**


- La secadora de manos manual Junior Plus® de Mediclinics® es la solución ideal para quien está buscando una secadora de manos automática con un funcionamiento óptimo a un precio muy competitivo. Estos modelos son ideales para ser instalados en zonas con un tráfico de gente medio como por ejemplo restaurants, teatros, oficinas, etc.
- Estos modelos están equipados con un motor de inducción, el cual no requiere de mantenimiento y están fabricados con materiales de alta calidad.
- Incluye un temporizador electrónico con un ciclo de 45 segundos que se activa mediante un pulsador.
- Estas secadoras de manos están diseñadas siguiendo las más estrictas normas de calidad y seguridad, incorporando limitadores térmicos de seguridad en el motor y en la resistencia.

**Componentes y materiales**

- **M88PLUS:** carcasa de 3 mm. de espesor de termoplástico ABS blanco.
- Motor de inducción de 2.800 rpm y alta durabilidad que no necesita mantenimiento y que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Resistencia de hilo ondulado de NiCr que incorpora un limitador térmico de seguridad.
- Base y voluta, de plástico ignífugo PP-V0, con 4 agujeros de Ø 6mm para montaje en pared.
- Turbina centrífuga de entrada simple de termo-plástico PP-V0.
- Timer electrónico de 45 segundos de ciclo.
- Rejilla salida aire de Zamak.

**Especificaciones técnicas**

<b>Voltaje</b>	220- 240 V
<b>Frecuencia</b>	50/60 Hz
<b>Aislamiento eléctrico</b>	Clase II
<b>Potencia total</b>	1.640 W
<b>Consumo</b>	7 A
<b>Potencia motor</b>	140 W
<b>Rpm</b>	2.800
<b>Potencia resistencia</b>	1.500 W
<b>Dimensiones</b>	302x260x150 mm.
<b>Peso</b>	3 Kg
<b>Espesor carcasa</b>	3 mm
<b>Tiempo de secado</b>	38 seg.
<b>Flujo de aire efectivo</b>	215 m <sup>3</sup> /h (3,590 L/min)
<b>Velocidad del aire</b>	50 Km/h
<b>Tº aire (10 cm distancia/21ºC)</b>	57 ºC
<b>Presión sonora (a 2m)</b>	57 dBA
<b>Grado de protección</b>	IP21

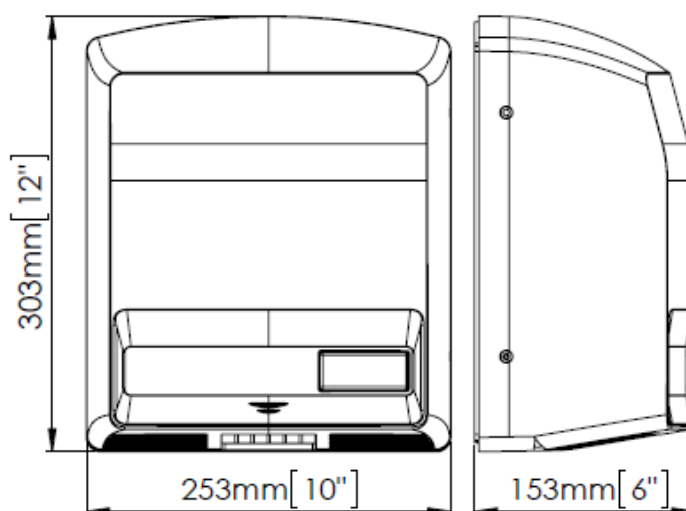**Dimensiones**


Dimensiones: ± 4%

## Funcionamiento

Presione el pulsador para iniciar el ciclo de secado y coloque las manos debajo de la salida de aire. El secador continuará sin interrupción durante 45 segundos.

## Montaje

## Altura de instalación recomendada

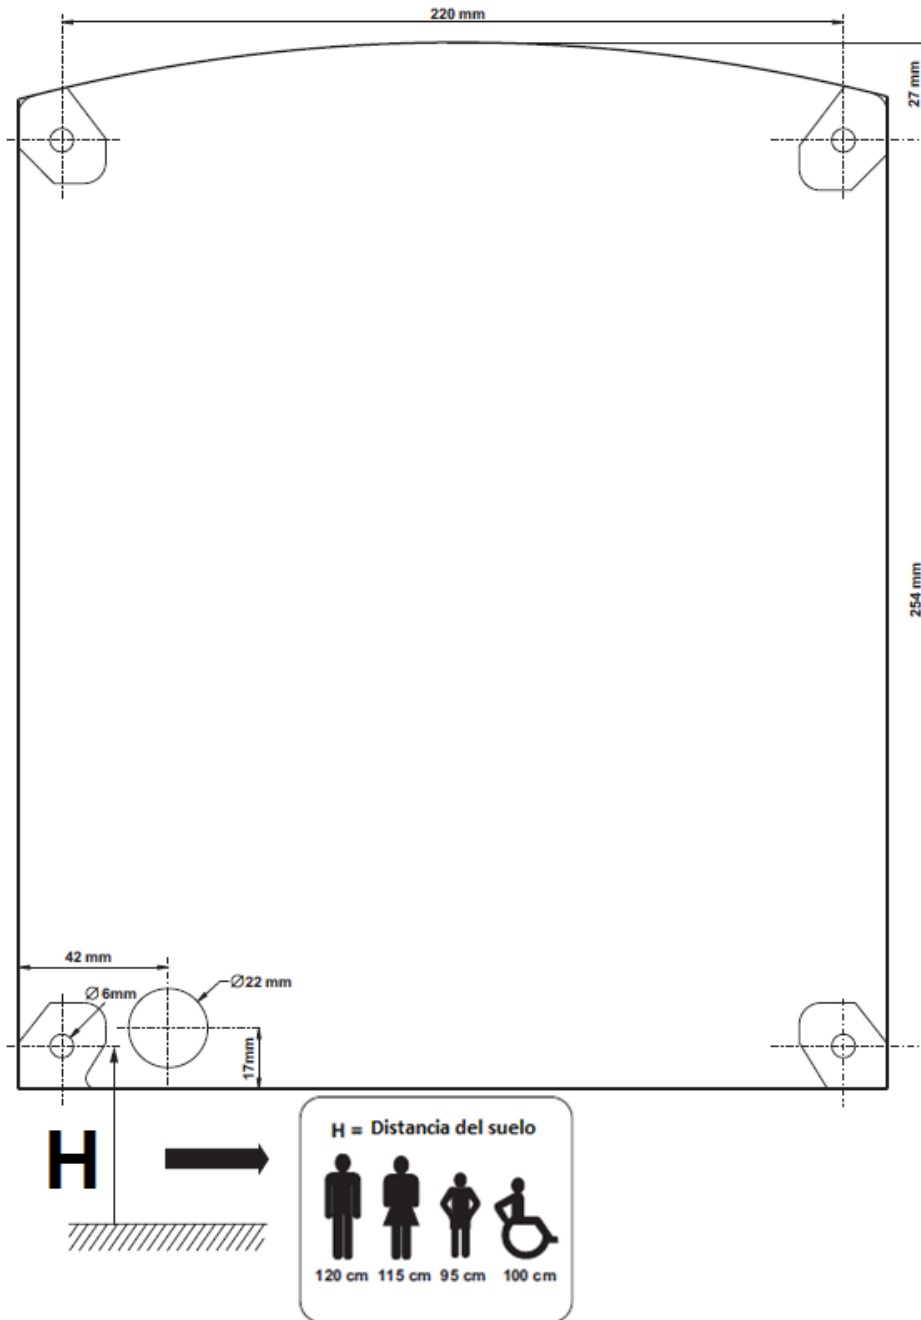

## Certificados y calificaciones



Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.  
Revisión 05-22

© mediclinics S.A.

